日立アドバンストサーバ **HA8000シリーズ**



17型カラー 液晶ディスプレイ 取扱説明書

GQ-DT7173U

マニュアルはよく読み、保管してください。 製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。 このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。



重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断わりします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付き のことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。 なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

装置の信頼性について

ご購入いただきました装置は、一般事務用を意図して設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は意図されていませんし、保証もされていません。このような高信頼性を要求される用途へは使用しないでください。

高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

- 一般事務用装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例 ・化学プラント制御 · 医療機器制御 · 緊急連絡制御など

規制・対策などについて

□ 電波障害自主規制について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、電波障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

□ 液晶ディスプレイのドット抜けについて

表示するパターンによっては、微妙な輝点(指定の色と関係なく光る)や黒点(指定の色が表示できない)が見えたり、罫線や文字の一部が欠けることがあります。ただし、輝点や黒点の数については、弊社の規格によって制限しています。ご使用中、著しく増加することはありません。(社団法人 電子情報技術産業協会のパソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドラインに基づく表示)

■ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合はお買い求め先にお問い合わせください。

□ 海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。

□ 装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理表(マニフェスト)の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は(社)全国産業廃棄物連合会に用意されています。

個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

登録商標・商標について

Microsoft, Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

そのほか、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

版権について

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

© Hitachi, Ltd. 2014. All rights reserved.

はじめに

このたびは日立 17型カラー液晶ディスプレイ (以下 ディスプレイ)を お買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、 ディスプレイの設置と接続や取り扱いの注意など、使用するために必要 な事柄について記載しています。

ご確認いただくこと

ご使用になる前に、次の点をご確認ください。 もし不具合がある場合は、お買い求め先にご連絡ください。

- 形式が注文どおりのものであるか?
- 輸送中に破損したところはないか?
- 構成品がすべてそろっているか?
 - ◆ ディスプレイ(本体)
 - 電源コード
 - ◆ D-Sub ケーブル(信号ケーブル)
 - √ーススタンド
 - ◆ M4 ネジ 4 個 (液晶ディスプレイ収納ユニット (GQ-RL7503) 搭載用)
 - ◆ 取扱説明書(本書)
 - ◆ 保証書

マニュアルの表記

□ マークについて

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

⚠警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の 存在を示すのに用います。
⚠注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜 在的な危険の存在を示すのに用います。
通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
制限	装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
* • • · · · 補足	装置を活用するためのアドバイスを示します。

お問い合わせ先

ここでは、ご質問や不具合の内容に応じたお問い合わせ先をご案内して います。

最新情報は

「HA8000 ホームページ」で、製品情報や重要なお知らせ、技術情報などの最新情報を提供しております。

■ ホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/ha8000/

操作や使いこなしについて

本製品のハードウェアの機能や操作方法に関するお問い合わせは、HCA センタ(HITAC カスタマ・アンサ・センタ)でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式を取らせていただきます。

HCA センタ (HITAC カスタマ・アンサ・センタ)

<u>රත</u> 0120-2580-91

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く)


お願い

- 質問内容を FAX でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- HITAC カスタマ・アンサ・センタでお答えできるのは、本製品のハードウェアの機能や操作方法などです。ハードウェアに関する技術支援や、OS や各言語によるユーザープログラムの技術支援は除きます。
- 明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

欠品・初期不良・故障について

本製品の納入時の欠品や初期不良および修理に関するお問い合わせは、日立コールセンタにご連絡ください。

日立コールセンタ



受付時間

9:00~18:00 (土・日・祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く)

お願い

- お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください。
- Web によるお問い合わせは次へお願いします。 https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/qa/rep_form.pl?TXT_MACTYPE=1

ハードウェア障害について

本製品の深刻なエラーが発生したときは、お買い求め先の販売会社または、ご契約の保守会社にご連絡ください。ご連絡先はご購入時にお控えになった連絡先をご参照ください。なお、日立コールセンタでもハードウェア障害に関するお問い合わせを承っております。

サポート&サービスのご案内

液晶ディスプレイを最良な状態でお使いいただくためのサポートサービスについて説明します。

保守サービスについて

ディスプレイをご購入いただいた日から 1 年間は、無償保守を行います。 保証書は紛失しないよう、大切に保管してください。

無償修理期間	ご購入日より1年間
サービス内容 *1	「出張修理サービス(翌平日オンサイト)」 障害連絡後の翌平日以降にサービス員が出張による修理(無償)
サービス時間 *1	平日 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
対象製品	17 型カラー液晶ディスプレイ

^{*1} 交通事情・天候や地理条件(島嶼や山間部、遠隔地)などにより、上記日時は変更となる場合があります。

無償修理期間後の保守サービスや、無償修理期間中でも別の保守サービスをお受けになる際は、お買い求め先にご相談ください。

保守サービスの種類

■ 契約保守

あらかじめお客様とお買い求め先の間で「保守契約」を結び、製品にトラブルが発生した場合に保守サービスを行います。

■ パーコール保守

何らかの事情で、上記の保守契約を結んでいないお客様からの修理依頼を受け、保守サービスを行います。

保守サービス期間について

保守サービス期間は、製品の納入時より5年間です。

製品保証について

■ 保証規定

保証規定は保証書の裏面に記載されておりますので、よくお読みください。

■ 保証期間

保証期間は保証書に記載されておりますのでご参照ください。

■ 有寿命部品の扱いについて

ディスプレイには、使用しているうちに劣化・消耗する有寿命部品があります。 寿命に達した有寿命部品は故障の原因となりますので、早期に交換することをお勧めし ます。詳細は「有寿命部品」P.27 をご参照ください。

安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。

҈警告

これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

⚠注意

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

诵知

これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。



【表記例 1】感電注意

 \triangle の図記号は注意していただきたいことを示し、 \triangle の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例2】分解禁止

○の図記号は行ってはいけないことを示し、○の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が 描かれています。

なお、○の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例3】電源プラグをコンセントから抜け

● の図記号は行っていただきたいことを示し、● の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、

は一般的に行っていただきたい事項を示します。

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順にしたがって行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品を接続するシステム装置のマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

一般的な安全上の注意事項

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



電源コードの取り扱い

電源コードは付属のものを使用し、次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したり、ショートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因となります。

- 物を載せない
- 引っぱらない
- 押し付けない
- 折り曲げない
- ねじらない
- 加工しない
- 熱器具のそばで使用しない
- 加熱しない
- 束ねない
- ステップルなどで固定しない
- コードに傷がついた状態で使用しない
- 紫外線や強い可視光線を連続して当て ない
- アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない
- 高温環境で使用しない
- 定格以上で使用しない
- ほかの装置で使用しない
- 電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない
- 電源プラグを濡れた手で触らない
- 電源プラグを差し込んだままディスプ レイを移動しない

なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



電源プラグの接触不良やトラッキング

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
- 電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取ってから差し込んでください。
- グラグラしないコンセントをご使用く ださい。
- コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行ってください。



修理・改造・分解



本マニュアルの指示にしたがって行う VESAアームの取り付け作業を除いては、 自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけど、けがの原因とな ります。特にディスプレイ内部は高電圧部 が数多くあり、万一触ると危険です。



梱包用ポリ袋

ディスプレイの梱包用エアーキャップなどのポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。



電源コンセントの取り扱い

- 電源コンセントは使用する電圧に応 じ、指定のコードに合わせた電源コン セントをご使用ください。その他のコ ンセントを使用すると感電や火災の原 因となります。
 - → 「コンセントについて」P.6
- コンセントの接地極は、感電防止のために、アース線を専門の電気技術者が施工したアース端子に接続してください。接続しないと、万一電源の故障時などに感電するおそれがあります。



液晶パネルの破損

■ 液晶パネルが破損し、液晶が漏れ出た場合は、吸い込んだり飲んだりしないようご注意ください。中毒を起こす原因となります。

万一目や口に入ってしまった場合は、水でゆすぎ医師の診断を受けてください。手や衣類についてしまった場合は、アルコールなどで拭き取り、水洗いしてください。

液晶パネルはガラスでできています。 液晶パネルが破損したときは、ガラス の破片には直接触れないでください。 けがをするおそれがあります。



目的以外の使用

踏み台やブックエンドなど、ディスプレイ本来の目的用途以外に利用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがやディスプレイの故障の原因となります。



信号ケーブル

- ケーブルは足などを引っかけたり、 引っぱったりしないように配線してく ださい。引っかけたり、引っぱったり するとけがや接続機器の故障の原因と なります。また、データ消失のおそれ があります。
- ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。



ディスプレイ上に物を置く

ディスプレイの上には周辺機器や物を置かないでください。周辺機器や物がすべり落ちてけがの原因となります。また、置いた物の荷重によってはディスプレイの故障の原因となります。



眼精疲労

ディスプレイを見る環境は300~1000ルクスの明るさにしてください。また、ディスプレイを見続ける作業をするときは1時間に10分から15分程度の休息をとってください。長時間ディスプレイを見続けると眼に疲労が蓄積され、視力の低下を招くおそれがあります。

装置の損害を防ぐための注意



使用環境の確認

ディスプレイの使用環境は「設置環境」 P.3 に示す条件を満足してください。たとえば、温度条件を超える高温状態で使用すると、内部の温度が上昇しディスプレイの故障の原因となります。



使用する電源

使用できる電源は AC100V です。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさにしたがって内部が破損したり過熱・劣化して、ディスプレイの故障の原因となります。



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、 表面や内部に結露することがあります。結 露した状態で使用するとディスプレイの 故障の原因となります。

すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間そのまま放置し、室温とディスプレイ内温度がほぼ同じに安定してからご使用ください。たとえば、5℃の環境から25℃の環境に持ち込む場合、2時間ほど放置してください。



通気孔

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因となります。また、通気孔は常にほこりが付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。→「お手入れのしかた」P.26



強い磁気の発生体

磁石やスピーカなどの強い磁気を発生するものを近づけないでください。ディスプレイの故障の原因となります。



ディスプレイ内部への異物の混入

ディスプレイ内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、ディスプレイの故障の原因となります。

- 通気孔などから異物を中に入れない
- 花ビン、植木鉢などの水の入った容器 や虫ピン、クリップなどの小さな金属 類をディスプレイの上や周辺に置かな い
- ディスプレイのカバーを外した状態で 使用しない



落下などによる衝撃

落下させたりぶつけるなど、過大な衝撃を 与えないでください。内部に変形や劣化が 生じ、ディスプレイの故障の原因となりま す。



接続端子への接触

コネクターなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしてショートさせないでください。発煙したり接触不良による故障の原因となります。



煙霧状の液体

煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでディスプレイを完全に包んでください。ディスプレイ内部に入り込むと故障の原因となります。 また、このときディスプレイの電源は切ってください。



ディスプレイの輸送

ディスプレイを輸送する場合、常に梱包を行ってください。また、梱包する向きに注意してください。梱包しなかったり、間違った向きで輸送すると、ディスプレイの故障の原因となります。

なお、工場出荷時の梱包材の再利用は1回 のみ可能です。

本マニュアル内の警告表示

⚠警告

本マニュアル内にはありません。

⚠注意

不安定な場所での使用

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがやディスプレイの故障の原因となります。

『関連ページ』 → P.11

ベーススタンドの取り付け・取り外し

- ベーススタンドと本体スタンド部の四隅に段差がなく、均一な面になっていることを確認してください。ベーススタンドと本体スタンド部が確実に取り付けられていないと、本体が斜めになったり外れたりし、けがをするおそれがあります。
- ペーススタンドにディスプレイ本体を取り付ける ときは、指をはさまないようにご注意ください。け がをするおそれがあります。
- リリースボタンを押す際に指をはさまないようご 注意ください。けがをするおそれがあります。

『関連ページ』 → P.11、P.14

スタンドについて

- 角度を調整するときは、両手でゆっくりと操作してください。また、このとき液晶パネルに過度のストレスがかからないよう操作してください。片手で行ったり無理な力が加わったりすると、転倒してけがやディスプレイの故障の原因となります。
- 角度を調整したり、取り付けたり取り外したりするときは、ディスプレイ部の間に指をはさまないようにご注意ください。けがをするおそれがあります。
- ディスプレイがぐらつく、またはスタンドにひび や亀裂がある場合は、使用しないでください。ディ スプレイが落下してけがの原因となります。

『関連ページ』→ P.12

アームの取り付け

- アームの取り付けは確実に行ってください。外れたり倒れたりして、けがやディスプレイの故障の原因となります。万一落下した場合は、電源ブラグをコンセントから抜いてお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると感電やディスプレイの故障の原因となります。
- アームを固定するネジは、緩み止めスプリング ワッシャ付きネジ M4-12を使用してください。そ の他のネジを使用すると絶縁が確保されず、感電 やディスプレイの故障の原因となります。また、落 下による故障の原因となります。

『関連ページ』→ P.32

通知

電源スイッチの操作

電源を短時間のうちに頻繁にオン/オフしないでください。故障の原因となることがあります。

『関連ページ』 → P.9

ディスプレイの設置

ディスプレイは正しく設置して使用してください。あ お向けや横向き、さかさまにしないでください。ディ スプレイが正常に動作しなかったり故障したりする 原因となります。

「関連ページ」 → P.11

液晶パネルの扱い

- 液晶パネルを押さないようにしてください。強く 押すと故障のおそれがあります。
- 表示部を下向きに置く際に、表示部の下に物を置かないでください。また、突起物がないことを確認してください。表示部が傷ついて故障の原因となります。

『関連ページ』→ P.11、P.14、P.31

クリーニング

- ディスプレイのお手入れは、電源を切り、電源コードを抜いた状態で行ってください。故障の原因となります。
- 水などをディスプレイにかけないでください。また、水分を含んだ布などで拭かないでください。どちらも故障の原因となります。

『関連ページ』→ P.26

アルミ電解コンデンサについて

ディスプレイに使用しているアルミ電解コンデンサ は寿命があり、寿命を超えて使用すると電解液の漏れまたは枯渇により発煙や異臭の原因となることがあります。

これらの危険を避けるために、有寿命部品について、 設計寿命を超える場合には交換してください。

『関連ページ』 → P.27

アームの取り付け

アームを取り付けても、ディスプレイを回転して使用 しないでください。内部に熱がこもり、故障や発煙の 原因となります。

『関連ページ』 → P.32

スタンドの取り付け

スタンドの取り付けに指定以外のネジを使用しない でください。ディスプレイが故障するおそれがありま す。


『関連ページ』 → P.33

警告ラベルについて

警告ラベルは次に示す箇所に貼り付けられています。

ディスプレイを取り扱う前に、警告ラベルが貼り付けられていること、および警告ラベルの内容をご確認ください。もし警告ラベルが貼り付けられていなかったり、はがれやかすれなどで読みづらかったりする場合は、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。

また、警告ラベルは汚したりはがしたりしないでください。

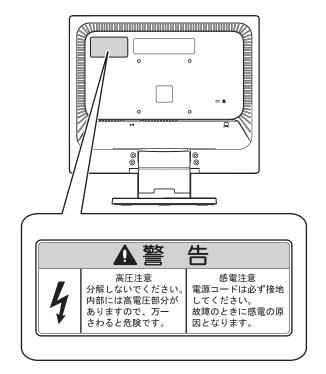

目次

	重要なお知らせii
	装置の信頼性についてii
	規制・対策などについてii
	登録商標・商標についてiii
	版権についてiii
	はじめにiv
	ご確認いただくことiv
	マニュアルの表記v
	お問い合わせ先vi
	最新情報はvi
	操作や使いこなしについてvi
	ハードウェア障害についてvii
	サポート&サービスのご案内viii
	保守サービスについてviii
	保守サービスの種類viii
	保守サービス期間についてviii 製品保証についてix
	表山
	安全にお使いいただくためにx
	- 一般的な安全上の注意事項xi
	装置の損害を防ぐための注意xiii
	本マニュアル内の警告表示xiv
	警告ラベルについてxvi
	目次xvii
	1 hadron and the second second
1	お使いになる前に 1
	407 ===
	概要2
	設置環境 3
	制限事項4
	使用環境
	取り扱い4
	コンセントについて6
2	ディスプレイの使いかた 7
_	ノ 1 ヘノレ 1 ツ) (文) " // / / /
	各部の名称と機能8
	1114 1114 1114
	前面8 背面10

	ディスプレイの設置と接続 ディスプレイを設置する	
	ディスプレイを接続するディスプレイを再梱包するとき	
	操作方法 自動調節をする	15
	画面調節(OSD 機能)	16
3	困ったときには	21
	こんな状態のときには	. 22
4	お手入れと交換品	25
	日常のお手入れ	
	有寿命部品	27
5	仕様と付録	29
	ディスプレイの仕様	30
	アームを使う場合 アームの取り付け	

お使いになる前に

この章では、ディスプレイをお使いになる前に知っておいていただきたい内容について説

この章では、ディスプレイをお使いになる前に知っておいていただきたい内容について説明します。

概要	2
-0 CD = T +	
設置環境	3
制限事項	1

概要

ディスプレイの概要について説明します。

■ 17型カラー液晶を採用

水平 170°、垂直 160° の視野角があります。画面全体が色むらなくきれいに見えます。

■ アナログインタフェースを採用

CRT ディスプレイ互換のアナログインタフェースを搭載しています。

■ Plug&Play 機能

VESA 規格 DDC (Display Data Channel) 2B をサポートしており、Microsoft Windows Operating System (以下、Windows) の Plug&Play 機能に対応しています。

■ パワーマネジメント機能

VESA DPMS (Display Power Management Signaling Standard) をサポートしています。システム装置を使用しないときに本機の消費電力を減少させることができます。この機能はVESA DPMSに対応したシステム装置に接続して使用している場合のみ機能します。

モード	消費電力	電源ランプ
ノーマル	14 W	青色点灯
パワーセーブモード	0.15 W	橙色点灯
電源スイッチオフ	0.15 W	消灯

■ VESA マウントインタフェース 100mm 規格準拠

スタンド部分を取り外し、OA事務機器メーカーより発売されているアームを取り付けることができます。

■ OSD ロック機能

OSD をロックすることで、OSD メニューの操作を禁止することができます。ただし、コントラストとブライトネスについては、OSD ロック機能を設定しても変更できます。

■ 拡大・スムージングファイン機能*

1280 ドット ×1024 ラインより低い解像度の画面を自動的に拡大して表示する機能です。ギザギザ感の少ないなめらかな画像とカケの少ない文字を表示します。

*: 入力信号によっては、画面全体に拡大されない場合があります。

■ 簡易表示機能 *

本機が対応する解像度よりも高い解像度の信号が入力された場合に、自動的に画面を縮小表示する機能です。

OSD 画面の注意画面を表示するとともに「簡易表示機能」により画面を縮小表示しますので、他の高解像度ディスプレイを接続することなく、本機が対応する解像度にシステム装置の設定を変更することができます。

*: 入力信号によっては、本機能が正常に動作しない場合があります。また、75Hz より高い垂直同期信号では動作しません。

■ ノータッチオートアジャスト機能 (800×600 以上の解像度のみ)

ユーザーメモリーに記憶されていない種類の信号が入力されると自動調節が実行されます。入力された信号を本ディスプレイが検出し、左右方向の表示位置、上下方向の表示位置、水平サイズおよび位相の自動調節を開始します。自動調節中は「実行中」の文字が表示されます。

設置環境

本ディスプレイの設置環境条件は、接続するシステム装置に準拠します。 システム装置に添付される『ユーザーズガイド』をご参照ください。

また、次のような場所には設置しないでください。

- 屋外など環境が安定しない場所
- 水を使用する場所の近く
- 直射日光の当たる場所
- 温湿度変化の激しい場所
- 電気的ノイズを発生する機器の近く (モーターの近くなど)
- 強磁界を発生する機器の近く
- ごみ、 ほこりの多い場所
- 傾いて水平にならない場所
- 振動の多い場所
- 結露の発生する場所
- 揮発性の液体の近く
- 腐食性ガス (亜硫酸ガス、 硫化水素、 塩素ガス、 アンモニアなど) や塩分を多量に含む空気が発生する場所
- 周囲が密閉された棚や箱の中などの、 通気が妨げられる場所

*** 補足 温度・湿度が 25 \mathbb{C} · 50% の環境でご使用いただくことをお勧めします。

制限事項

ここではディスプレイの使用環境および取り扱いにおける制限を説明します。

「装置の損害を防ぐための注意」P.xiii もあわせてご参照ください。

使用環境

- ディスプレイの角度は、やや見下ろすようにセットしてください。
- ディスプレイは、目からの距離を 40cm 以上 70cm 以下に離して設置してください。
- ディスプレイの照度、明るさと周囲の照明を適度に調節し、ディスプレイの反射を抑えてください(300~1000 ルクスが目安)。
- 作業時間は、1日最大6時間を目安とし、1時間ごとに10~15分の休息をとってください。
- 目から視対象(画面、原稿、キーボード)までのそれぞれの距離が大きく異ならないようにしてください。
- 暑い場所や寒い場所では、しばらく空調などを使用し室温が安定してからご使用ください。
- 直射日光の当たる場所や、ストーブなど発熱する器具の近くでは使用しないでください。
- ほこりが極端に多い場所では、使用しないでください。
- 極端に高温、低温の場所、または温度変化が激しい場所では使用しないでください。また、湿度の極端に高い場所では、使用しないでください。

取り扱い

- ディスプレイは、周囲の温度で画面の明るさが変化することがあります。特に周囲の温度が低い状態で使用すると、画面が暗いことがありますが、故障ではありません。 POWER ON (電源入)の直後や省電力機能からの復帰直後は画面が暗くなることがありますが、約30分ほどで明るさは安定します。
- ご使用にならないときは、カバーなどをかけてほこりが入らないようにしてください。
- ディスプレイ表面に水滴や指紋が付いたときは、すぐに拭き取ってください。
- 液晶表示面の周囲を押さえたり、その部分に過度のストレスがかかる状態で持ち運んだりしないでください。液晶表示面が破損するおそれがあります。
- 表示画面によっては色むらが見える場合があります。液晶の性質上、本現象が発生する ことがありますが故障ではありません。
- 接続するシステム装置によっては、OS(オペレーティングシステム)が立ち上がるまでに表示解像度の切り替えを頻繁に行うため、ディスプレイへの画面表示が数秒遅れたり、ノイズが発生したりすることがあります。これは、システム装置から出力される映像信号が安定するまでの間にディスプレイが信号を監視するためであり、故障ではありません。システム装置から出力される映像信号が安定すれば、ディスプレイは正常に表示されます。

- 表示解像度が切り替わる瞬間に画面ノイズが発生することがあります。故障ではありません。
- ご使用になる各表示解像度およびリフレッシュレートごとにディスプレイの映像設定を行ってください。工場出荷状態では表示画像のにじみや表示位置がずれている場合があります。映像設定はディスプレイの「自動調整」を行うことで自動的に調整できます。一度、自動調整を行うと次回からは設定の必要はありません。また、画面解像度を1280×1024以外の解像度に変更した場合、ディスプレイのアスペクト比「5:4」に対して「4:3」の映像を拡大して表示するため、画面が縦長に表示されます。
- 液晶の特性上、表示するパターンによっては、画面がちらついたり、本来線のないところに薄い罫線が見えたり、色むらが見える場合がありますが、故障ではありません。
- 長時間同一パターンを表示していると、画面が変わったときにも前のパターンが薄く見えることがあります。これは時間がたつと軽減します。
- 多色表示を実現させるため、また液晶の構造上、上方向から見えにくい場合があります。 ディスプレイ面を見やすい角度に調整してご使用ください。
- ほかのエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次のようにしてください。
 - ◆ テレビやラジオなどからできるだけ離す
 - テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
 - コンセントを別にする
- コンソール切替ユニットなどを使用して解像度の異なる画面(システム装置)へ切り替えるとき、表示位置がずれることがありますが、ディスプレイの故障ではありません。自動調節機能などを使用し、再度画面を調節してください。
- OS が起動するまで、画面の表示位置がずれることがあります。自動調節を行うことで、 画面表示を調整することができます。→「自動調節をする」P.15
- 画面の焼き付き(残像効果)を防止するため、長時間にわたって固定したパターンを表示しないでください。スクリーンセーバーなどを使用して、画面表示を変えることをお勧めします。
- 定期的なお手入れが必要となります。「日常のお手入れ」P.26 を参照し、お手入れを行ってください。
- 液晶ディスプレイに備えられている信号入力コネクターのうち、デジタル信号を入力する DVI-D コネクターはサポートしていません。 このコネクターを使用した場合の動作は保証しません。
- DVI-D コネクターの使用が必要な次の機能は使用できません。 この機能を使用した場合の動作は保証しません。
 - ◆ デジタル接続とアナログ接続の2系統入力
 - ◆ 2系統入力時の自動入力選択機能

コンセントについて

■ AC100V使用時、ディスプレイが必要とするコンセントプラグおよびコンセント仕様は次のとおりです。仕様を満たすものをご使用ください。

電源仕様	コンセント形式・容量	形	状
		プラグ	コンセント
AC100V±10% 50Hz/60Hz±1Hz	2 極接地極付コンセント 15A-125V	(JIS-C-8303 *1)	(JIS-C-8303 *2) (IEC60083 A5-15)

^{*1:} NEMA5-15P 相当です。

- 電源設備側コンセントは、電気用品安全法取得のコンセントをご使用ください。
- コンセントは活性導線(L:Line)、接地導線(N:Neutral)、接地(G:Ground)からなります。ご使用前に、接地導線と接地が同電位であることをご確認ください。

^{*2:} NEMA5-15R 相当です。



ディスプレイの使いかた


この章では、ディスプレイの名称と機能や、システム装置への接続方法、操作方法について説明します。

各部の名称と機能	8	8
ディスプレイの設置と接続	1	1
操作方法	15	5

各部の名称と機能

ディスプレイの各部の名称と機能について説明します。

前面

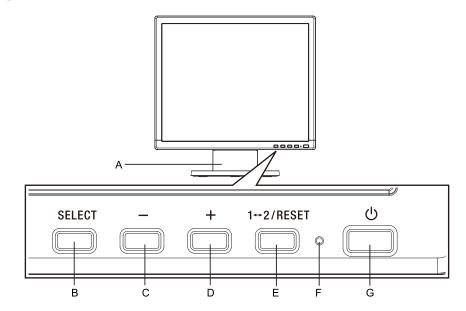

Α スタンド

ベーススタンドを取り付けます。

B SELECT ボタン

- OSD 画面が表示されていないとき OSD 画面を表示します。
- OSD 画面が表示されているとき 選んだ調節項目を決定します。

C ーボタン

- OSD 画面が表示されていないとき(ホットキー機能) ブライトネス調節画面を表示します。
- ◆ OSD 画面が表示されているとき 「SELECT」ボタンで調節項目を選んだあと、このボタンを押してお好みの画面に 調節します。

D +ボタン

- ◆ OSD 画面が表示されていないとき(ホットキー機能) コントラスト調節画面を表示します。
- OSD 画面が表示されているとき 「SELECT」ボタンで調節項目を選んだあと、このボタンを押してお好みの画面に 調節します。

E 1 ↔ 2/RESET ボタン

- ◆ OSD 画面が表示されていないとき(ホットキー機能) 信号入力コネクターを選択します。 使用可能な信号入力コネクターは 1 つだけのため、この機能は使用できません。
- ◆ OSD 画面が表示されているとき 現在表示中のメニュー内の項目のリセット画面を表示します。

F 電源ランプ

電源を入れたとき、電源ランプは青色に点灯します。 パワーマネジメント機能が働いているときや、信号入力コネクターに信号入力がないときは橙色に点灯します。


G 電源スイッチ

電源をオン/オフするときに押します。

通知

電源を短時間のうちに頻繁にオン/オフしないでください。故障の原因となることがあります。

背面

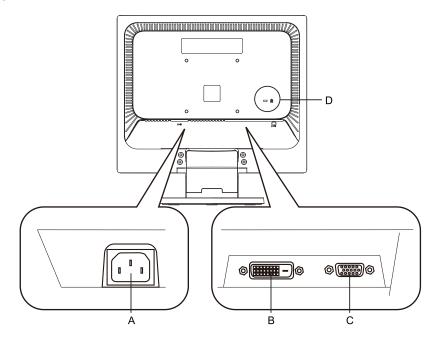

A 電源コネクター

電源コード(ディスプレイに付属:2.5m)を接続します。

- B 信号入力コネクター (INPUT2) 使用しません。ケーブルは接続しないでください。
- C 信号入力コネクター (INPUT1)D-Sub ケーブル (ディスプレイに付属: 1.5m) を接続します。
- **D 盗難防止用ロック穴**盗難防止用のキー (Kensington 社製) を取り付けられます。

ディスプレイの設置と接続

ディスプレイの設置と接続について説明します。

ディスプレイを設置する

⚠注意

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや ディスプレイの故障の原因となります。

通知

- ディスプレイは正しく設置して使用してください。あお向けや横向き、さかさまにしないでください。ディスプレイが正常に動作しなかったり故障したりする原因となります。
- 液晶パネルを押さないようにしてください。強く押すと故障のおそれがあります。

••• 補足 地震などによる振動でディスプレイの移動、転倒あるいは窓などからの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、地震・振動対策を保守会社や専門業者にご相談いただき、実施してください。

- **1** 「設置環境」P.3 を参照し、ディスプレイを設置する場所を決めます。
- 2 ベーススタンドを取り付けます。

⚠注意

- ベーススタンドと本体スタンド部の四隅に段差がなく、均一な面になっていることを確認してください。ベーススタンドと本体スタンド部が確実に取り付けられていないと、本体が斜めになったり外れたりし、けがをするおそれがあります。
- ベーススタンドにディスプレイ本体を取り付けるときは、指をはさまないようにご注意ください。 けがをするおそれがあります。

水平な机の上にベーススタンドを置き、ベーススタンドのくぼみに本体スタンド部を合わせ、奥までしっかり差し込んでください。



3 スタンドの角度を調整します。

⚠注意

- 角度を調整するときは、両手でゆっくりと操作してください。また、このとき液晶パネルに過度 のストレスがかからないよう操作してください。片手で行ったり無理な力が加わったりすると、 転倒してけがやディスプレイの故障の原因となります。
- 角度を調整したり、取り付けたり取り外したりするときは、ディスプレイ部の間に指をはさまないようにご注意ください。けがをするおそれがあります。
- ディスプレイがぐらつく、またはスタンドにひびや亀裂がある場合は、使用しないでください。 ディスプレイが落下してけがの原因となります。

お好みに合わせてディスプレイの角度を調節してください。 ディスプレイは前方に5度、後方に20度傾けることができます。




ディスプレイを接続する

ディスプレイをシステム装置に接続します。

接続する前に、システム装置・ディスプレイなど、すべての機器の電源を切っていることをご 確認ください。

電源スイッチの位置については「各部の名称と機能」P.8 をご参照ください。 システム装置のマニュアルもご参照ください。

- 1 D-Sub ケーブルの上下の向きを確かめ、システム装置のディスプレイインタフェースコネクターおよびディスプレイの信号入力コネクター(INPUT1)に接続します。 奥までしっかり差し込んでください。またこのとき、コネクター内のピンを曲げないよう注意してください。
- **2** D-Sub ケーブルのコネクターのツマミを右に回し、コネクターを固定します。
- **3** 電源コードを、ディスプレイの電源コネクターに奥までしっかり差し込みます。
- 4 電源コードの電源プラグをコンセントに差し込みます。

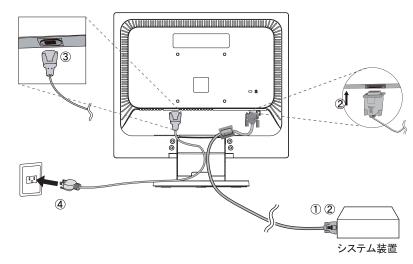

- **5** ディスプレイおよびシステム装置の電源を入れます。
- **6** 画面の調整を行います。→「自動調節をする」P.15

補足

画面が表示されている状態でD-Subコネクターを抜かないでください。再度、D-Sub コネクターを差し込んでも画面が表示されないことがあります。この場合は、システム装置再起動する必要があります。

D-Subケーブルにサポートしていない延長ケーブルは使用しないでください。使用すると画面が表示されないことがあります。

各ケーブルやコードは、付属のものをご使用ください。

ディスプレイを再梱包するとき

再梱包を行うときなど、ベーススタンドを取り外す必要がある場合は次の手順で取り外してく ださい。

⚠注意

リリースボタンを押す際に指をはさまないようご注意ください。けがをするおそれがあります。

通知

表示部を下向きに置く際に、表示部の下に物を置かないでください。また、突起物がないことを確認 してください。表示部が傷ついて故障の原因となります。

水平な机の上に柔らかい布を敷き、本体表示部を下になるように置きます。図のように片手でベーススタンドを持ち、もう一方の手でリリースポタンを押しながら矢印の方向に引いて外します。



操作方法

ディスプレイの調整について説明します。

自動調節をする

ディスプレイをシステム装置と接続したときは、最初に自動調節を行います。その後、さらに 調節を行う必要がある場合は各調節項目を個別に調節してください。

自動調節はコントラストの自動調節と表示位置、水平サイズや位相の自動調節の2つに分かれています。2つとも行ってください。

補足

自動調節は適切な画面を表示するよう、画面のコントラスト、表示 位置、水平サイズや位相を自動で調節します。

OSD 画面を表示する方法など、操作のしかたの詳細については、「OSD 画面の基本操作」P.16 をご参照ください。

- **1** ディスプレイおよびシステム装置の電源を入れます。
- **2** 画面全体にワープロソフトの編集画面などの白い画像を表示します。
- 3 液晶ディスプレイ前面の「SELECT」ボタンを押し、OSD メニューを表示します。
- **4** コントラストの自動調節を行います。
 - ①「+」ボタンを押し、オートコントラストにカーソルを移動し、「SELECT」ボタンを押します。
 - ②「1 ↔ 2/RESET」ボタンを押します。 コントラストの自動調節が実行されます。自動調節中は「実行中」と表示されます。 「実行中」の文字が消えたら調節完了です。手順5に進みます。
- 5 表示位置、水平サイズ、位相の自動調節を行います。
 - ① コントラストの自動調節が終わったら「SELECT」「+」ボタンの順に押し、「自動調節」にカーソルを移動して「SELECT」ボタンを押します。
 - ②「1 ↔ 2/RESET」ボタンを押します。左右の表示位置、上下の表示位置、水平サイズ、位相の自動調節が実行されます。自動調節中は「実行中」と表示されます。「実行中…」の表示が消え、アイコンの選択画面が表示されたら調節完了です。これですべての自動調節が完了しました。
- **6** OSD メニューを消します。
 - ①「SELECT」ボタンを押します。
 - ②「+」ボタンを押して「EXIT」のアイコンにカーソルを移動します。
 - ③「SELECT」ボタンを押し、OSD メニューを消します。

••• 補足 DOS プロンブトのように文字表示のみの場合や画面いっぱいに画像が表示されていない場合、白い部分が極端に少ない画像の場合は、自動調節がうまく機能しない場合があります。


システム装置や解像度によっては、自動調節がうまく機能しない場合があります。この場合は、手動調節でお好みの画面に調節してください。

画面調節 (OSD 機能)

□ OSD 画面の基本操作

本ディスプレイには OSD (On Screen Display) 機能があります。 OSD 画面を操作することにより、画面の調整ができます。

OSD 画面は次のように操作します。OSD で操作方法を表示している場合はそれにしたがってください。

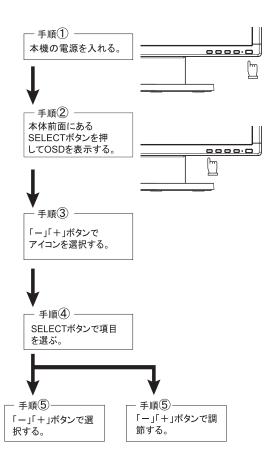

□ OSD 機能について

アイコン		内容		
プライトネス	Ö	画面の明るさを調節します。「1 ↔ 2/RESET」ボタンを押すとエコモード状態になり、消費電力を軽減します。		
コントラスト	•	コントラストを調節します。		
コントラスト (AUTO)	OTUA	コントラストを自動調節し	ます。	
自動調整	AUTO §}→	左右方向、上下方向の表示	位置、水平サイズ、位相を自動調節します。	
左/右		左右方向の表示位置を調節	うします。	
下/上		上下方向の表示位置を調節	ひします。	
水平サイズ	\longleftrightarrow	画面に縦縞が現れるときた	左右の画面サイズがあっていないときに調節します。	
位相	{{}→	画面に横方向のノイズが表 輪郭がはっきりしないとき	示されるときに調節します。また、文字がにじんだり、 に使用します。	
COLOR	NATIVE			
RED	R	赤色を調節します。		
GREEN	G	緑色を調節します。		
BLUE	В	青色を調節します。		
TOOL	2	TOOL アイコンを選択すると下記の言語切替、OSD オートオフ、OSD ロック、 入力表示、DDC/CI、CO ₂ 削減量、MONITOR INFO. のアイコンに切り替わり ます。		
		TOOL アイコン	内 容	
		言語切替	OSD 画面の表示言語を切り替えます。	
		OSD オートオフ	OSD 画面が自動的に消えるまでの時間を設定します。	
		OSD ロック ① r	誤って調節してしまうことを防ぐための OSD メニュー操作禁止を設定、解除できます。 OSD ロック状態でも、音量、コントラストとブライトネスは調節可能です。	
		入力表示	アナログとデジタルの入力が切り替わったときに 画面右上に入力信号の情報を表示する機能をオン/ オフします。 本ディスプレイはデジタル接続をサポートしていない ため、本機能は機能しません。	
		DDC/CI <u>DDC/CI</u>	DDC/CI 機能をオン/オフします。 オフの場合「Visual Controller」などによる外部からの制御ができなくなります。	
		CO ₂ 削減量/ CO ₂ 排出量	省エネ効果を CO2 削減量 (kg) で表示します。 本機能はサポートしていません。設定は変更しないで ください。	
		MONITOR INFO.	MODEL と SERIAL NUMBER を表示します。	
		EXIT	OSD メニューの TOOL アイコンに戻ります。	
オールリセット	₽	プライトネス、コントラスト、左/右、下/上、水平サイズ、位相、色調節、 色温度調節、OSD オートオフ、DDC/CI を出荷時の状態に戻します。		
EXIT	EXIT	7 000 77 6 384 6 6		

□ 主な OSD 機能

ブライトネス

お好みに応じて画面の明るさを調節することができます。

■ ブライトネス

調節バー $(0\% \sim 100\%)$ が表示されます。[-] ボタンまたは[+] ボタンで画面をお好みの明るさに調節することができます。

「1 ↔ 2/RESET 」ボタンを押すことで、エコモード設定の切り替えができます。

■ エコモード (ECO MODE)

◆ ECO MODE OFF: ブライトネス設定が最大となります。

(本機能はサポートしていません)

◆ ECO MODE1: ブライトネス設定が80%となり、消費電力を軽減します。

(出荷設定)

◆ ECO MODE2: プライトネス設定が40%となり、さらに消費電力を軽減します。

輝度最大時の消費電力に対しておよそ35%電力を削減します。

(本機能はサポートしていません)

カラー調節

お好みに応じて画面の色合いを調節することができます。

■ 9300、7500

色選択

あらかじめ設定されている 9300、7500 の色温度を選択することができます。

■ sRGB

色再現国際規格 sRGB に対応した色で表現します (RGB の値の調節はできません)。

■ USER

色調節

次のそれぞれの色についての調節ができます。

R:赤色、G:緑色、B:青色

9300、7500 を選択していても、R,G,B どれかを調節するとその時点で選択が USER に切り替わります。

■ NATIVE

液晶パネル本来の色合いで表示します(調節できません)。

■ リセット

「1 ↔ 2/RESET」ボタンを押すと調節した値が工場設定に戻ります。



COLOR 9300 7500 srgb user native

au

ECO MODE 1

RESET : CHANGE MODE

EXIT

80 %

βUTO □

.....

ツール

OSD ロック

OSD ロック画面を表示している状態で、操作を行います。

■ OSD メニューの操作をロックする 「1 ↔ 2/RESET」ボタンを押しながら「+」ボタンを押すと、OSD がロックされ、OSD オートオフで設定された時間後に OSD メニューは消えます。



OSD ロック設定中の OSD 画面

■ ロックを解除する
OSD が表示されている状態で、「1 ↔ 2/RESET」ボタンを押しながら「+」ボタンを押すとロックが解除されます。

HOT KEY

OSD 画面が表示されていないとき各ボタンを押すことで直接調節できます。

「一」ボタンを押すとブライトネス調節画面を表示します。

「+」ボタンを押すとコントラスト調節画面を表示します。

「1 ↔ 2/RESET」ボタンを押すと自動調節を実行します。

□ OSD機能による画面の調節が必要となる場合

本ディスプレイは次の表に示す種類のタイミングの自動判別を行い画面情報を設定しますので、システム装置に接続すると、自動的に適切な画面を表示します。ただし、システム装置によっては画面にちらつきやにじみが生じることがあります。また、入力信号によってはうまく表示されないこともあります。その場合は「画面調節(OSD機能)」P.16を参照し、画面調節を行ってください。この場合、調節後の画面情報が記憶されます。

如体亡	周波数		/#. 1 /2
解像度	水平	垂直	
640×480	31.5kHz	60Hz	
640×480	35.0kHz	67Hz	Macintosh
640×480	37.9kHz	73Hz	
640×480	37.5kHz	75Hz	
720×350	31.5kHz	70Hz	
720×400	31.5kHz	70Hz	
800×600	35.2kHz	56Hz	
800×600	37.9kHz	60Hz	
800×600	48.1kHz	72Hz	
800×600	46.9kHz	75Hz	
832×624	49.7kHz	75Hz	Macintosh
1024×768	48.4kHz	60Hz	
1024×768	56.5kHz	70Hz	
1024×768	60.0kHz	75Hz	
1152×870	68.7kHz	75Hz	Macintosh
1280×960	60.0KHz	60Hz	
1280×960	75.0kHz	75Hz	Macintosh
1280×1024	64.0kHz	60Hz	推奨信号タイミング
1280×1024	80.0kHz	75Hz	

- 入力信号の識別は、水平周波数・垂直周波数・同期信号極性・同期信号タイプにより行っています。
- 本ディスプレイは 10 種類のタイミングを記憶できる機能があります (ユーザーメモリー機能)。記憶させたい信号を入力し、OSD機能でお好みの画面に調節するとタイミングおよび画面情報が自動的に記憶されます。
- 「オールリセット」を実行するとすべてのユーザーメモリーに記憶された値が消去されます。
- 本ディスプレイの周波数は水平周波数:31.5~81.1kHz、垂直周波数:56~76Hz 対応となっていますが、この範囲内であっても入力信号によっては正しく表示できない場合があります。
 - この場合は、システム装置の周波数、または解像度を変更してください。
- インターレース信号には対応していません。
- 複合同期信号、シンクオングリーン信号には対応していません。



解像度 1280×1024 以外の信号を入力した場合、文字がにじんだり 図形が歪んだりすることがあります。

困ったときには

.....

この章では、ディスプレイが正常に動作しないときの対処方法を説明します。

こんな状態のときには.......22

こんな状態のときには

ご使用の際に不具合が生じた場合、次の項目をチェックしてください。

表示されないときは

症状	状態	原因と対処
画面に何も映らない	電源ランプが点滅している 場合	ディスプレイの故障の可能性があります。お買い求め 先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。
	電源ランプが点灯しない 場合	電源スイッチが入っていない可能性がありますので、 確認してください。
		電源コードが正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。
		電源コンセントに正常に電力が供給されているか、別の機器で確認してください。
		システム装置の電源が入っていない可能性がありますので、確認してください。
	電源ランプが青色に点灯 している場合	OSD画面を表示し、次の項目を確認してください。 ■ OSD 画面が表示されない場合は故障の可能性があります。お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。
		■ 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障では ありません。「ブライトネス」と「コントラスト」 を調節してください。
		■ OSD 画面が正常に表示され、「ブライトネス」と 「コントラスト」を調節してもシステム装置の画 面が表示されない場合は、システム装置との接 続、システム装置の周波数、解像度、出力信号 の種類を確認してください。
	電源ランプが橙色に点灯 している場合	パワーマネジメント機能が作動している可能性があります。キーボードの適当なキーを押すか、マウスを動かしてください。
		D-Sub ケーブルがディスプレイまたはシステム装置のコネクターに正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。
		システム装置の電源が入っていない可能性がありますので、確認してください。
画面が表示されなくなった	正常に表示されていた画面 が、暗くなったり、ちらつ くようになったり、表示し なくなった場合	次の項目を確認してください。 ■ 「プライトネス」と「コントラスト」が正しく調節されていますか? ■ グラフィックボードのドライバが OS に正しく認識されていますか? 上記を確認しても現象が改善されない場合は、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びくださ

.....

表示がおかしいときは

症状	原因と対処	
画面上に黒点(点灯しない点)や輝点 (点灯したままの点)がある	液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面表示の明るさにムラがある	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面に薄い縦縞の陰が見える	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パ ネルの特性によるもので、故障ではありません。	
細かい模様を表示するとちらつきやモ アレが生じる	細かい模様を表示するとこのような症状が生じることがありますが、液 晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
線の太さなどがぼやける	1280×1024 以外の解像度の画像を表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
表示エリア外の非表示部分に「残像」が生じる	表示エリアが画面いっぱいでない場合、長時間表示するとこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を見る角度によって色がおかしい	視野角(画面を見る角度)によっては、色相の変化が大きくなります。	
画面の表示状態が変わっていく	液晶パネルは、使用時間の経過に伴い表示状態が少しずつ変化します。 また周囲の温度によっては画面の表示状態に影響を受けることがありま すが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を切り替えても前の画面の像が薄 く残っている	長時間同じ静止画面を表示すると、このような「残像」という現象が起こることがあります。電源を切るか変化する画面を表示していれば像は1日程度で消えます。	
表示色がおかしい	OSD 画面を表示し、次の項目を確認してください。 ■ OSD 画面が表示されない場合は故障の可能性があります。お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。	
	■ 正常な状態で OSD 画面が表示されれば故障ではありません。「カラー調節」を選択し調節していただくか、または AUTO/RESET ボタンで工場設定に戻してください。	
	■ OSD 画面が正常に表示され、「カラー調節」を調節してもシステム 装置の画面が表示されない場合は、システム装置との接続、システム装置の周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	
画面がちらつく(分配器を使用している場合)	分配器を中継せず、システム装置と直に接続してください。	
画面がちらつく(上記以外の場合)	OSD 画面を表示し、次の項目を確認してください。 ■ OSD 画面が表示されない場合は故障の可能性があります。お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。 ■ 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「画面調節」の「位相」を選択し調節してください。 ■ OSD 画面が正常に表示され、「位相」を調節してもシステム装置の画面が表示されない場合は、システム装置との接続、システム装	
画面が暗い	置の周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。 エコモードがオン状態の場合、消費電力を軽減すると共に画面の明るさ を抑えます。プライトネス調節にてお好みの明るさに調節してください。	

案内画面/注意画面が表示されたら

症状	原因と対処
画面に「NO SIGNAL」が表示された *1	信号ケーブルがディスプレイまたはシステム装置のコネクターに正しく 接続されていない可能性があります。 信号ケーブルをディスプレイおよびシステム装置のコネクターに正しく 接続してください。
	信号ケーブルが断線している可能性があります。 信号ケーブルが断線していないか確認してください。
	電源ランプが橙色に点灯している場合は、システム装置の電源が切れている可能性があります。 システム装置の電源が入っているか確認してください。
	システム装置のパワーマネジメント機能が作動している可能性があります。 マウスを動かすかキーボードのキーを押してください。
画面に「OUT OF RANGE」が表示 された *2	ディスプレイに適切な信号が入力されていない可能性があります。 ディスプレイに適切な信号が入力されているか確認してください。入力 周波数またはシステム装置の解像度を変更してください。
	ディスプレイの対応する解像度よりも高い解像度の信号を入力しています。 入力周波数またはシステム装置の解像度を変更してください。

^{*1} システム装置によっては、解像度や入力周波数を変更しても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。

その他

症状	原因と対処
解像度や色数が変更ができない/固定されてしまう	正しく信号が入出力できないことがまれにあります。 ディスプレイとシステム装置の電源をいったん切り、もう一度電源を入 れ直してください。
	グラフィックボードのドライバが OS に正しく認識されていない可能性があります。 グラフィックボードのドライバを再インストールしてください。再インストールに関しては、システム装置添付マニュアルをご参照ください。

^{*2} システム装置によっては電源を入れても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。



お手入れと交換品

この章では、日常のお手入れ方法や交換が必要となる有寿命部品について説明します。

日常のお手入れ	26
右基命邨品	27

日常のお手入れ

ディスプレイの日常のお手入れについて説明します。

なお、お手入れ時に異常がありましたら、お買い求め先にご連絡いただ

くか、保守員をお呼びください。

お手入れのしかた

通知

- ディスプレイのお手入れは、電源を切り、電源コードを抜いた状態で行ってください。故障の原因となります。
- 水などをディスプレイにかけないでください。また、水分を含んだ布などで拭かないでください。 どちらも故障の原因となります。
- ディスプレイのほこりは、掃除機や乾いた布で取り除いてください。汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときや油による汚れは、水や中性洗剤に浸して固く絞った布で軽く拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- 電源コードの電源プラグのほこりは乾いた布で取り除いてください。また、電源プラグのほこりは6か月に一度、定期的に取り除いてください。
- 次の洗剤などは塗装を痛めますので使用しないでください。
 - ◆ アルカリ性洗剤
 - ◆ アルコール系洗剤
 - みがき粉
 - ◆ 粉石鹸
 - ◆ カーワックス類
- ベンジンやシンナーなどの薬品を使ったり、殺虫剤をかけると、変形または変色することがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。変質したり、塗装がはげるなどの原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きにしたがってください。
- 液晶パネル表面は傷つきやすいので、硬いもの(鉛筆など)で押したりこすったりしないでください。ティッシュペーパーなどで強くこすっても傷がつきますのでご注意ください。
- 液晶パネル表面にほこりがたまった場合は、乾いた柔らかい布で表示面を軽く拭き取ってください。落ちにくい汚れの場合は、市販の液晶画面用クリーナーを少量つけ拭き取ってください。このときクリーナーが流れ落ちてディスプレイ内部に入らないようにご注意ください。

有寿命部品

本ディスプレイは、5年(1日8時間、1か月25日)の寿命を想定し 設計しております。

ディスプレイの部品の中には、使用しているうちに劣化・消耗する有寿 命部品が含まれています。

诵知

ディスプレイに使用しているアルミ電解コンデンサは寿命があり、寿命を超えて使用すると電解液の 漏れまたは枯渇により発煙や異臭の原因となることがあります。

これらの危険を避けるために、有寿命部品について、設計寿命を超える場合には交換してください。

ディスプレイは本体そのものが有寿命部品の交換単位となります。 寿命部品の交換については有償となりますので、お買い求め先または保守会社にご連絡ください。

品名	適用製品形名	備考
液晶ディスプレイ	DT7173U	*1

*1 「設置環境」P.3 で規定された設置環境で使用した場合、通電による寿命時間(目安)は約12,000時間です。 1日8時間、1か月25日の通電稼働をしたとき、寿命は約5年となります。 上記の環境条件を超えて使用した場合、故障の原因となったり、寿命が短くなったりします。

- MEMO -

5

仕様と付録

この章では	、ディスプレイの仕様と、アームを使う場合の取り付け方法を記載していまで	す。
	ディスプレイの仕様アームを使う場合	.30

ディスプレイの仕様

形名			GQ-DT7173U
サイズ(表示サイズ)			17 型 (43.3cm)
有効表示領域			337.9 × 270.3 mm
表示有効画素数	*1		1280 × 1024
画素ピッチ			0.264 mm
表示色			約 1677 万色
視野角(標準値)	*2		左右 170°、上下 160°
輝度(標準値)			250 cd/m ²
コントラスト比	(標準値)		1000:1
応答速度			5 ms
PC 入力	水平周波数		31.5 ~ 81.1 kHz
	垂直周波数		56 ∼ 76 Hz
	ビデオ信号		アナログ RGB、デジタル RGB *3
	同期信号		セパレート同期信号(TTL)
	信号入力コネクタ	7—	ミニ D-SUB15 ピン、DVI-D(HDCP 対応)*3
適合規格など	不要輻射		VCCI-B
*4	Plug&Play		VESA DDC2B
使用環境条件	温度		10 ~ 35 ℃
	湿度		20 ~ 80 % (結露のないこと)
保管環境条件	温度		- 10 ~ 60 °C
	湿度		10 ~ 85 % (結露のないこと)
電源	電源入力		AC100V 50/60 Hz
	消費電力	標準	14 W
		パワーセーブ時	0.15 W
	電源入力コネクタ	7 —	3P IEC タイプ
質量			約3.3 kg (スタンドなし:約2.9 kg)
チルト角度/ス	イーベル角度		上 20°、下 5°/機能なし
外形寸法			373.2 \$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$

- *1 解像度 1280×1024 以外の信号を入力した場合、信号によって文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。
- *2 白と黒のコントラスト比が10以上に表示できる角度を示します。
- *3 DVI-D コネクターを使用したデジタル信号入力はサポートしていません。
- *4 スタンドを取り付けた状態で各種規格要求事項を満足しております。

アームを使う場合

市販のアームを取り付けて使うことができます。アームを取り付ける場合は、次の条件に合ったアームをご使用ください。 なお、アームに付属のマニュアルもあわせてご参照ください。

- VESA マウントインタフェース 100mm 規格に適合している
- ディスプレイを取り付けても、外れたり倒れたりしない
- 手で動かした位置に止まる
- 前後に動かすことができる

*** 補足 アーム固定用ネジ穴間隔は 100 × 100mm です。

アームの取り付け

アームの取り付けは、次の手順で行います。

1 ディスプレイ、システム装置および周辺機器の電源を切ってから、D-Sub ケーブル、 電源コードを取り外します。

スタンドと床が平行になるように、平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、液晶パネルを下向きにして置きます。

通知

表示部を下向きに置く際に、表示部の下に物を置かないでください。また、突起物がないことを確認 してください。表示部が傷ついて故障の原因となります。

2 スタンドを取り付けている 4 本のネジを取り外し、スタンドを引き抜きます。




3 緩み止めスプリングワッシャ付きネジ M4-12 を使って、アームを取り付けます。

⚠注意

- アームの取り付けは確実に行ってください。外れたり倒れたりして、けがやディスプレイの故障 の原因となります。万一落下した場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお問い合わせ先に ご連絡ください。そのまま使用すると感電やディスプレイの故障の原因となります。
- アームを固定するネジは、緩み止めスプリングワッシャ付きネジ M4-12を使用してください。 その他のネジを使用すると絶縁が確保されず、感電やディスプレイの故障の原因となります。 また、落下による故障の原因となります。

通知

アームを取り付けても、ディスプレイを回転して使用しないでください。内部に熱がこもり、故障や 発煙の原因となります。

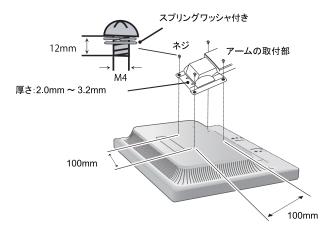

取付可能アーム: 取付部厚み 2.0mm ~ 3.2mm VESA 規格準拠 100mm ピッチ

ネジ緩み防止のためすべてのネジをしっかりと締めてください。 (ただし、締めつけすぎるとネジが壊れることがあります。 98~137N・cm が適切な締め付けトルクです。)



アームにディスプレイを取り付ける際は、先にアームを固定する台に取り付けてから、ディスプレイの取り付けを行ってください。

ネジを締めつける際はつけ忘れに注意し、すべてのネジをしっかりと締めつけてください。

以上でアームの取り付けは終了です。

なお、スタンドを取り付ける場合は、逆の手順で行います。その際はスタンドを取り付けていたネジを使ってください。ネジを締めつける際はつけ忘れに注意し、すべてのネジをしっかりと締めつけてください。

通知

スタンドの取り付けに指定以外のネジを使用しないでください。ディスプレイが故障するおそれがあります。

日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ 17 型カラー液晶ディスプレイ 取扱説明書

GQ-DT7173U

初 版 2014年8月 無断転載を禁止します。

做株式会社 日立製作所 ITプラットフォーム事業本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

http://www.hitachi.co.jp

